MANUEL
du set d'ancrages

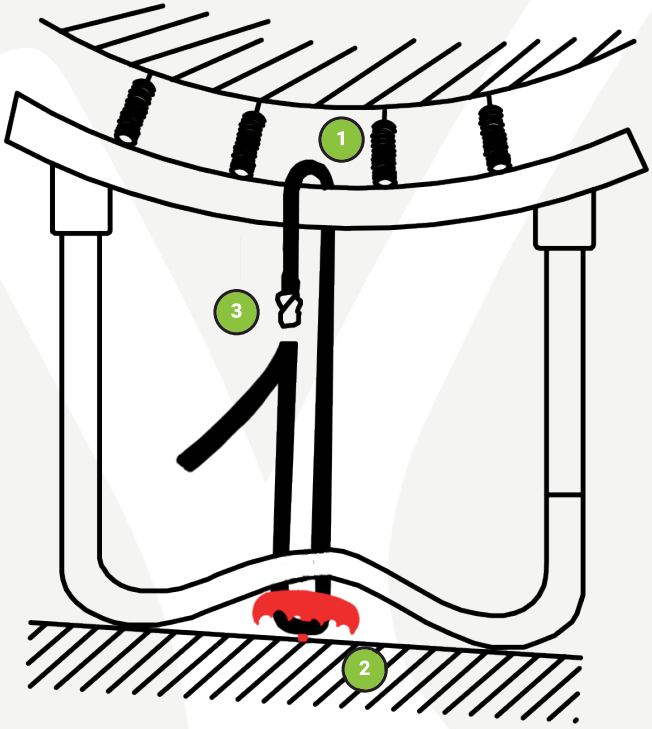

1: Tirez la sangle avec la boucle en la passant par-dessus le rail supérieur du châssis.

2: Faites pivoter l'ancre dans le sol et tirez la sangle autour de la poignée. Enfoncez l'ancre aussi loin que possible dans le sol.

3: Tirez l'extrémité de la sangle (sans la boucle) à travers la boucle pour la maintenir. Serrez la sangle.

Attention: Ne tirez pas trop fort sur la sangle, mais elle ne doit pas non plus être lâche.