



# MANUAL

VEILIGHEIDSNET

SAFETY NET

SICHERHEITSNETZES

FILET DE SÉCURITÉ

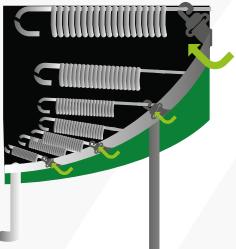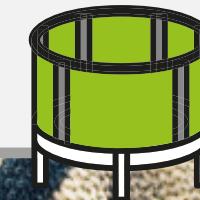

7

8

9



7: Neem de haak van de onderzijde van het veiligheidsnet, trek deze onder de frame rand door en bevestig deze aan de voorzijde van de veer (zoals aangegeven op afbeelding 7). Werk zo alle haken af totdat ze allemaal bevestigd zijn.

8: Klik de sluitingen van de gekleurde onderrand dicht.

9: De trampoline is klaar voor gebruik, veel springplezier!



7: Take the hook that is attached to the bottom of the safety net, pull it underneath the top rail of the frame and attach it to the frontside of the spring (as is shown in image 7). Work your way along all the hooks until all of them are attached.

8: Click the clips of the coloured skirt at the entrance to finish the installation.

9: The trampoline is ready for use, enjoy!



7: Entferne den Haken von der Unterseite des Sicherheitsnetzes, ziehe ihn unter den Rahmenrand und befestige ihn an der Vorderseite der Feder (wie in Abbildung 7 dargestellt). Arbeitet dann alle Haken ab, bis alle Haken befestigt sind.

8: Verschließe den Klickverschluss an der farbigen Unterseite.


9: Das Trampolin ist bereit für den Gebrauch, viel Spaß beim Springen!







7: Prends le crochet qui est fixé au bas du filet, fais le passer sous la structure et fixe le sur le devant du ressort (comme montré dans le dessin N°7). Fais de même avec les autres crochets pour tous les attacher.

8: Attache les boucles de fermeture rapide du filet décoratif ensemble pour finir l'installation.

9: Le trampoline est prêt. Amuse-toi bien !

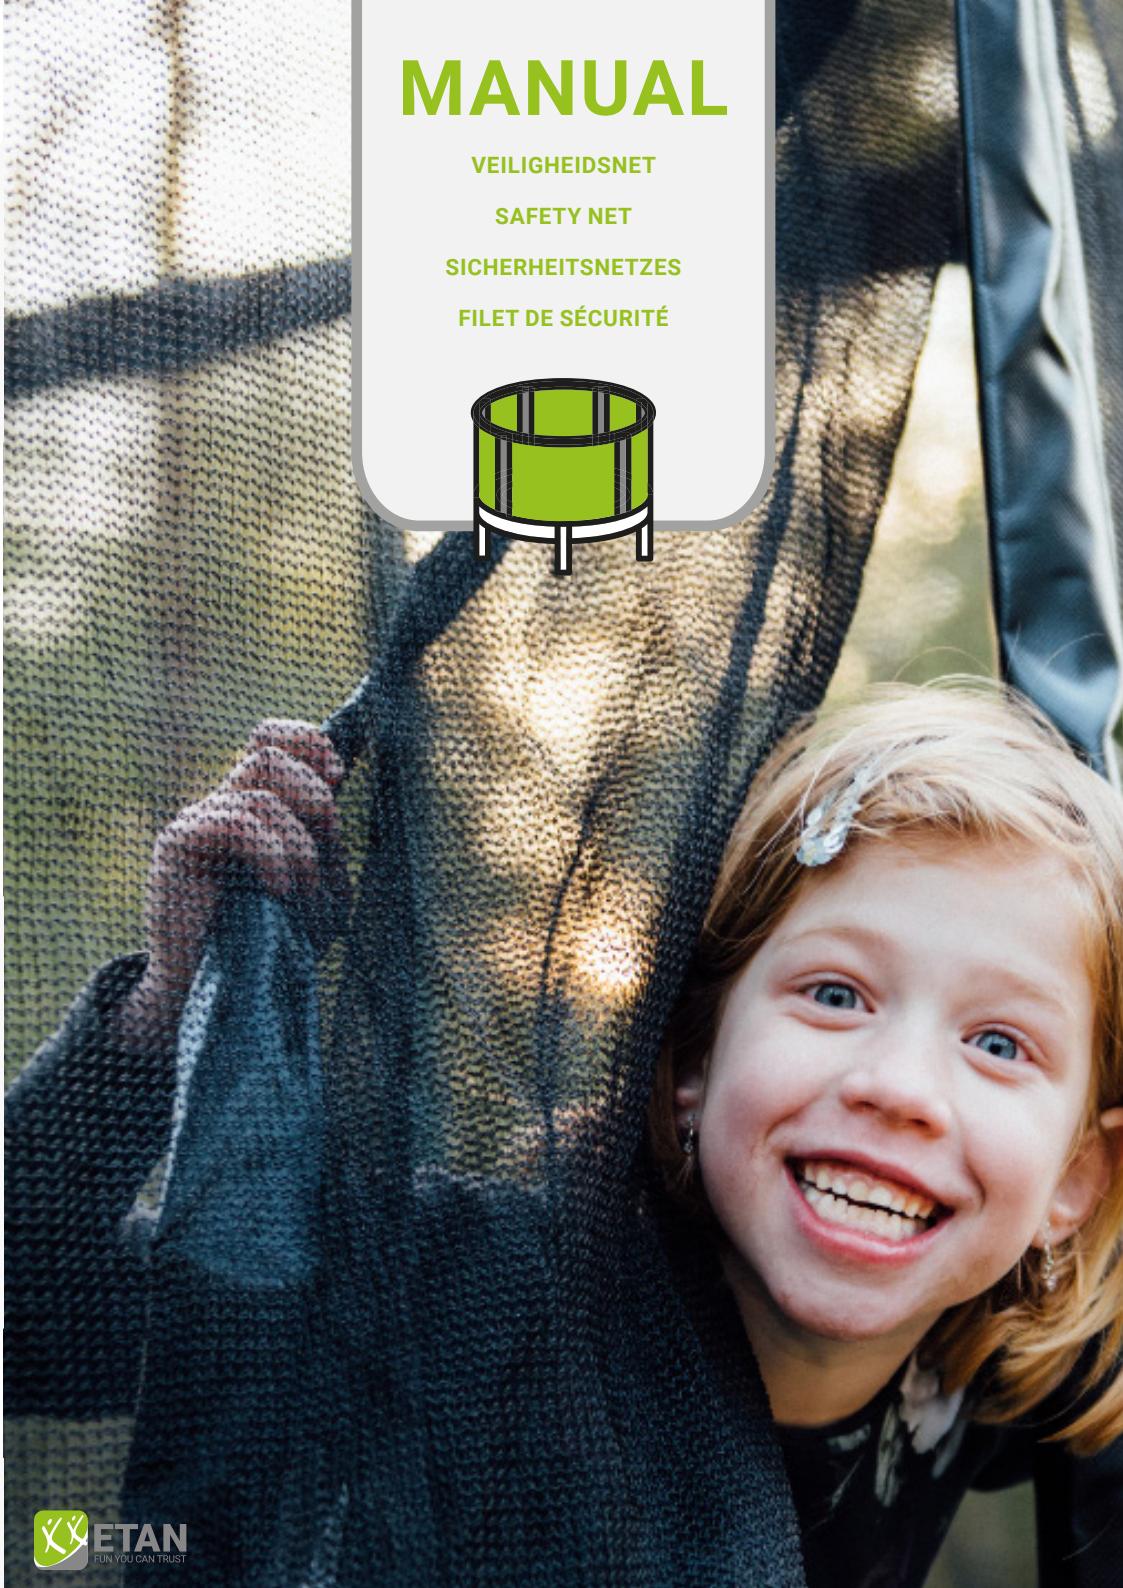

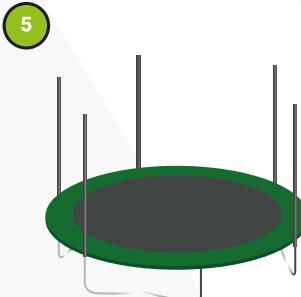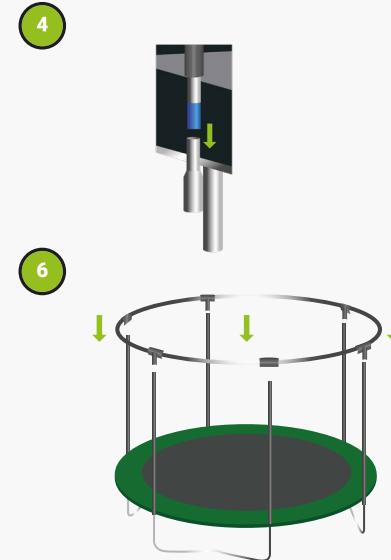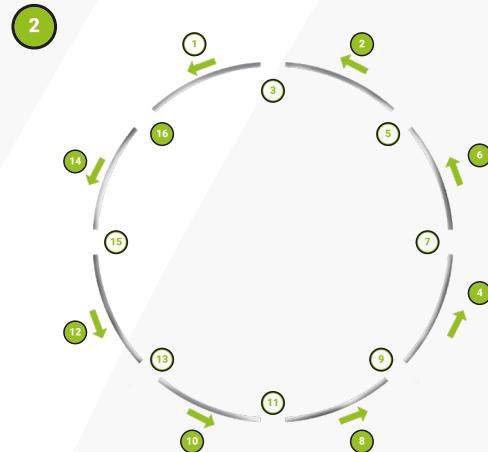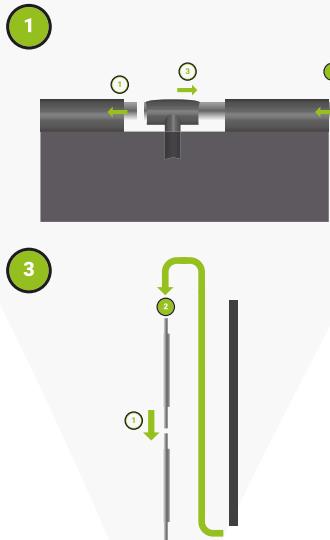

Let op: de volgende modellen hebben 7 palen:  
11/12/14ft.  
 Attention: the following models have 7 poles:  
11/12/14ft.  
 Hinweis: die folgenden Modelle haben 7 Stangen:  
11/12/14ft.  
 Avertissement : les modèles suivants ont 7 poteaux:  
11/12/14ft.

**1 - 3:**  
Schuif een element voor de topring in de tunnel van het net. Schuif een tweede element in de tunnel. Alvorens de twee elementen in elkaar te schuiven, schuif je eerst een T-stuk over het element op de open plaats in de tunnel.

Tip: zorg dat de T-stukken parallel lopen aan de veiligheidsnetsteun op het frame.

Herhaal dit totdat alle buizen samen een ring vormen.

**3:** Schuif 2 palen met foam van het veiligheidsnet in elkaar. Schuif vervolgens de zwarte sleeve over de palen. Herhaal dit voor de 5 (11/12/14ft =7) losse palen.

Tip: maak het foam nat om de palen makkelijker in de sleeve te krijgen.

**1 - 3:**  
Slide one element for the topring in the tunnel of the net. Slide a second element in the tunnel. Before attaching the two elements, slide a T-part over the element at the open spot in the tunnel.

Tip: make sure the T-parts are aligned with the safety net supports on the frame.

Repeat this until all tubes form a circle.

**3:** Slide the 2 poles with foam of the safety net together. Then slide the black sleeve over the pole. Repeat this for the remaining 5 (11/12/14ft =7) poles.

Tip: wet the foam to make it easier to slide the sleeves over the pole.

**1 - 3:**  
Schiebe je eine Stange für die Oberschiene in den dafür vorgesehen Saum des Netzes (an der offenen Stelle je eine T-Stück-Verbindung über die beiden zu verbindenden Stangen).

Tipp: Achte darauf, dass die T-Stücke parallel zur Sicherheitsnetzstütze am Rahmen verlaufen.

Wiederholen diesen Schritt mit allen Stangen, so dass sich in jedem offen Teil des Saums ein T-Stück befindet.

**3:** Setzt 2 Stangen mit Schaumstoff des Sicherheitsnetzes zusammen. Schiebe anschließend eine schwarze Hülse über die Stange. Wiederhole dies für alle 5 (11/12/14ft =7) Stangen.

Tipp: Befeuchte den Schaum, damit die Hüllen leichter über den Schaumstoff geschoben werden können.

**1 - 3:**  
Fais glisser un premier élément du cercle supérieur dans le tunnel du filet. Fais ensuite glisser un deuxième élément. Avant de fixer ces deux éléments ensemble, insère une pièce en T entre les 2 pièces et à l'emplacement de l'ouverture du tunnel.

Astuce : vérifie que les pièces en T de la structure sont bien alignées avec les supports du filet.

Répète cette opération jusqu'à ce que tous les éléments forment un cercle complet.

**3:** Emboute ensemble 2 tubes équipés de mousse. Glisse ensuite le poteau dans un manchon noir du filet de sécurité. Répète cette opérations pour chaque poteau.

Conseil: mouille la mousse pour faciliter la glisse des manchons sur le poteau.

**4 - 5 :**  
Plaats de gemonteerde palen in de steunen voor het veiligheidsnet. Zorg ervoor dat er 1 steun vrij blijft op de aangegeven plaats (afbeelding 5).

**6:** Monteer de laatste paal met foam en schuif deze in de zwarte sleeve die vastzit aan het net. Plaats deze paal op de overgebleven steun voor het veiligheidsnet en bevestig de T-stukken op de palen. Let erop dat het net aan de binnenzijde van de palen valt.

**4 - 5 :**  
Install the poles in the connection parts of the safety net. Make sure one connection part remains unused at the correct place (picture 5).

**6:** Install the last pole with foam and slide it into the black sleeve that is attached to the net. Put this last pole onto the connection part at the open spot, which is at the left side of a leg base. Then attach the T-parts on the poles. Make sure the netting is at the innerside of the poles.

**4 - 5 :**  
Befestige die Stangen in die Verbindungsteile des Sicherheitsnetzes. Achte darauf, dass ein Verbindungsteil an der richtigen Stelle (siehe Bild 5) übrig bleibt.

**6:** Installiere die letzte Stange mit Schaumstoff und schiebe diese in die schwarze Hülle, die am Netz befestigt ist. Platziere die letzte Stange auf den Verbindungsteil an der offenen Stelle. Befestige dann die anderen T-Stücke auf die Pfosten. Achte darauf, dass sich das Netz an der Innenseite der Pfosten befindet.

**4 - 5 :**  
Emboîte chacun des poteaux dans la pièce de raccordement du filet prévue à cet effet. Veille à ce qu'une pièce de raccordement reste inutilisée au bon endroit (N° 5).

**6:** Installe le dernier poteau avec de la mousse et glisse-le dans le manchon noir fixé au filet. Place ce dernier poteau sur la pièce de connexion à l'endroit ouvert, qui se trouve sur le côté gauche d'une base de pied. Fixe ensuite les autres pièces en T sur les poteaux. Assure-toi que le filet est à l'intérieur des poteaux.